




Instructions de service pour 99 502 41

Thermomètre

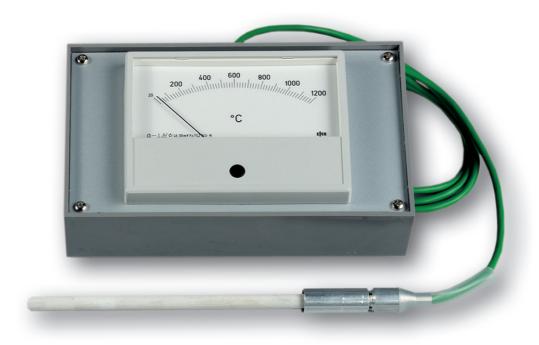

Version:
04 / 2012
traduction du mode
d'emploi original





Nous vous prions de bien vouloir lire ce mode d'emploi avant de déballer votre régulateur.



Table des matières :

- 1. Volume de livraison
- 2. Domaine d'utilisation
- 3. Caractéristiques techniques
- 4. Attention
- 5. Equipement de protection individuelle
- 6. Déballage et manipulation
- 7. Mise en place et raccordement au réseau
- 8. Mise en service
- 9. Utilisation
- 10. Entretien
- 11. Maintenance / dépannage
- 12. Garantie
- 13. Consignes de sécurité détaillées



1. Volume de livraison:

Appareil de mesure de température avec sonde de température.

2. Valable pour :

Fours avec un trou de 8 mm pour des sondes.

3. Caractéristiques techniques :

Température maximale : 1 200 °C

Elément thermique: 160 mm NiCr-Ni avec fiche à diodes

Affichage: unité à aiguille analogique

4. Attention:

Le fonctionnement de votre four produit de la chaleur. Observez les consignes de sécurité de votre four de cuisson. Veillez à placer le régulateur de façon à pouvoir le mettre rapidement hors fonction ou hors circuit si besoin.



5. Equipement de protection individuelle :

Pour votre sécurité personnelle, portez toujours des gants résistants à la chaleur et des lunettes de protection pendant le travail avec ce four.





6. Déballage et manipulation :

Soulevez l'appareil toujours par le fond lors du déballage ou du transport. Enlevez tout le matériel d'emballage avant de le mettre en service.

7. Mise en place et raccordement au réseau :

Introduisez l'élément thermique dans le connecteur femelle du four. La pointe de l'élément thermique doit pénétrer sur 50 mm au moins dans la chambre de cuisson.

Ne pas poser l'appareil sur le four.

8. Mise en service:

Le régulateur ne doit pas commander des températures plus élevées que la température maximale admissible du four. Si vous ne connaissez pas cette température maximale, veuillez la demander au fabricant de votre four de cuisson. Branchez votre four de cuisson à la prise du régulateur. Enfichez la sonde de température sans le cylindre protecteur en carton dans la prise du four prévue à cet effet.

9. Utilisation:

L'appareil fonctionne sans pile. Introduisez la sonde dans le four et relevez la température sur l'unité d'affichage.

Respectez absolument la température maximale de votre four.

La durée de vie des éléments chauffants est raccourcie par une utilisation du four à des températures avoisinant la température maximale. N'utilisez votre four à la température maximale, que si cela est absolument nécessaire.

10. Entretien:

La surface extérieure de l'appareil peut être nettoyée avec un chiffon humide. Veillez absolument à ce que l'eau ne pénètre pas dans l'appareil.

Ne pas nettoyer avec des solvants.

11. Maintenance / dépannage :

Si vous remarquez des détériorations ou des changements de l'aspect de l'appareil, ne l'utilisez plus et faites-le contrôler dans notre usine.

Il est interdit d'ouvrir l'appareil mécaniquement. Tous les dépannages sont effectués dans notre usine. Renvoyez nous l'appareil, accompagné d'une description de la panne, dans son carton original en utilisant le matériel de rembourrage original.

Les devis sont gratuits, seuls les frais d'envoi sont facturés. Nous vous informerons de toute autre défectuosité détectée lors du dépannage.

12. Garantie:

Le délai de garantie est de 2 ans à partir de la date d'achat. Pendant cette période, tous les défauts de matériau et de fabrication sont éliminés gratuitement.

Les coûts de main d'œuvre sont également couverts par cette garantie. Toute autre revendication est exclue.

Si une panne se produit pendant le délai de garantie, renvoyez nous l'appareil dans son emballage original, accompagné d'une description de la panne.

Les envois non affranchis ne sont pas acceptés. Les frais d'expédition seront remboursés si l'application de la garantie est reconnue.

Sont exclus de la garantie :

- les détériorations causées par un traitement ou une utilisation inappropriés, tels qu'un faux raccordement
- les détériorations causées par la chaleur du four
- les dommages pendant le transport

Le recours à la garantie ne prolonge pas le délai de garantie initial ni pour l'appareil, ni pour les pièces éventuellement remplacées.

13. Consignes de sécurité détaillées :

- Une utilisation sans danger de votre four est uniquement possible si vous lisez attentivement le mode d'emploi ainsi que les consignes de sécurité et si vous suivez celles-ci à la lettre.
- 2. Veuillez informer des consignes de sécurité, dans le détail, et avant utilisation de l'appareil, toutes les personnes concernées.
- 3. Conservez les consignes de sécurité et tenez cette notice à portée de main lors de l'utilisation du four.
- 4. La non observation des indications mentionnées ci-après peut provoquer des chocs électriques, des incendies et/ou de graves blessures.
- 5. Ce four est uniquement destiné à l'emploi prévu et cité ci-dessus, veuillez n'utiliser l'appareil à aucune autre fin.
- 6. Veillez à travailler sur un poste de travail propre et bien rangé.
- 7. Ce four ne doit être utilisé que sur un support réfractaire.
- 8. Des vapeurs nuisant à la santé peuvent se produire pendant le travail. Prévoyez une aération ou un évent appropriée.
- 9. Ne faites pas fonctionner le four dans un environnement présentant des risques d'explosion, contenant des liquides combustibles, du gaz ou de la poussière
- 10. Le four ne doit pas être humide et ne doit pas être utilisé dans un environnement humide.
- 11. Utilisez des outils appropriés pour charger et décharger le four et portez des gants protégeant de la chaleur, ainsi que des lunettes de protection.
- 12. Les objets que vous retirez du four peuvent être très chauds. Posez ces objets sur un support réfractaire pour les laisser refroidir.
- 13. Stockez votre four dans un endroit sec et à l'abri du gel.
- 14. Votre four ne doit être utilisé que dans des locaux bien aérés.
- 15. En l'absence d'autres indications, branchez votre four uniquement sur le courant alternatif (U~) et assurez-vous que la tension de votre réseau correspond bien à celle indiquée sur le four.
- 16. Evitez d'exposer le four à de fortes contraintes mécaniques et ne le posez pas sur un fond instable.
- 17. Si le four tombe, des personnes peuvent être blessées et des objets peuvent prendre feu.
- 18. Débranchez le four systématiquement lorsque vous ne vous en servez pas.
- 19. N'enroulez pas le câble de raccordement autour du four.
- 20. Vérifiez le bon état du câble de raccordement et du four avant la mise en service de l'appareil.
- 21. En cas de panne, débranchez le four immédiatement et protégez-le contre une remise en service intempestive.
- 22. Soyez attentif, concentrez-vous sur votre travail, et soyez raisonnable lors de l'utilisation de votre four.
- 23. Ne vous servez pas de votre four si vous êtes fatigué ou si vous êtes sous influence d'alcool, de drogues ou de médicaments.
- 24. Ce four ne peut et ne doit pas être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou par des personnes manquant d'expérience et/ou de connaissance (y compris les enfants) à moins que ceux-ci ne soient instruits ou surveillés lors de son utilisation par une personne responsable de leur sécurité.
- 25. Nous recommandons de manière générale de maintenir cet appareil hors de portée des enfants.
- 26. Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage.
- 27. Les films et sacs en plastique, les pièces de polystyrène etc. peuvent représenter un danger pour les enfants.
- 28. De par sa fonction, le four produit de la chaleur.
- 29. Protégez vos yeux, vos mains et votre corps par des vêtements de travail appropriés.
- 30. Ne portez ni bijoux, ni des vêtements sensibles à la chaleur ou amples.
- 31. Risque de graves brûlures au contact de la porte ou de la chambre de cuisson.
- 32. Assurez-vous de conserver une bonne stabilité et de ne pas perdre l'équilibre.
- 33. Evitez une mise en service intempestive.
- 34. Avant de débrancher votre four, vérifiez que l'interrupteur (s'il y en a un) soit sur la position « Aus », « OFF » ou « O ».
- 35. Le four devient très chaud, surtout au niveau de la porte et à l'intérieur de la chambre de cuisson.
- 36. Gardez toujours une distance suffisante avec les pièces chaudes.
- 37. Après chaque utilisation, en particulier avant de remballer votre four une fois le travail achevé, veillez à un temps de refroidissement suffisam ment long.
- 38. Cet appareil n'est pas approprié à:
 - chauffer et sécher des cheveux, des parties du corps, des ongles, des animaux
 - chauffer et faire fondre des liquides
- 39. Par mesure de sécurité n'utilisez l'appareil que sous surveillance de personnes adultes et expérimentées.
- 40. Gardez votre four hors de la portée des enfants.
- 41. N'autorisez jamais un enfant à utiliser votre four.
- 42. Ne permettez pas aux personnes inexpérimentées ou aux personnes n'ayant pas lu ces instructions d'utiliser ce four.
- 43. Entretenez ce four avec soin.
- 44. Il est interdit de modifier ou de démonter le four ou de l'ouvrir mécaniquement.
- 45. Votre four ne doit pas entrer en contact avec des liquides (eau, produits nettoyants, etc.).
- 46. Avis concernant le traitement des déchets recyclage au lieu de l'enlèvement des déchets
- 47. Il est interdit de se débarrasser de ce four avec les déchets ménagers à la fin de sa vie utile.
- 48. Les appareils électroniques doivent être déposés, en conformité avec la directive concernant les équipements électriques et électroniques, aux points de collecte pour équipements électroniques usés!
- 49. Nous ne pourrons assumer aucune responsabilité en cas de dommages directs ou indirects dus à un maniement et une utilisation incorrecte du four.
- 50. Sous réserve de modifications techniques et optiques.



Hobbygross Erler GmbH Große Ahlmühle 10 76865 Rohrbach Germany